

Instructiekaart

- SC500

LET OP! Lees voor u de machine gaat gebruiken de machine handleiding



- 1a. Trek de rode accu stekker los van de lader en sluit deze weer aan op de machine.
1b. Trek de stekker van de lader uit het stopcontact.



2. Vul de tank met schoon water. De temperatuur van het schone water mag niet hoger zijn dan 40° C.



3. Vul de EcoFlex™ tank met het juiste reinigingsmiddel, afgestemd op de vervuiling en het te reinigen oppervlak. (gebruik hoogconcentreerd reinigingsmiddel).



4. Bevestig de zuigmond en draai deze met de hand vast.



5. Plaats de borstel of de padhouder onder het deck. Gebruik de juiste borstel, afgestemd op de vervuiling en het te reinigen oppervlak.



6. Plaats de operator sleutel en start de machine door op de "One Touch button" te drukken. Om de borstel te bevestigen drukt u kort de bedieningspaddle in.



7. Breng de zuigmond naar beneden.



8. Druk de bedieningspaddle in om te starten. Pas de rijsnelheid aan met de snelheidsregelaar.



9. Pas indien noodzakelijk de waterhoeveelheid aan door de knop in te drukken.



10. Indien meer borsteldruk gewenst is drukt u de knop in gedurende 1 seconde. Wilt u minder geluid, druk dan de knop in met de fluisterstand.



11. Gebruik de EcoFlex™ toets bij plaatselijk hogere vervuiling. De machine zal één minuut meer water en meer reinigingsmiddel geven.



12. Ecoflex. Na het werken altijd het Ecoflex systeem 2 minuten uitschakelen, door de reinigingsmiddelen knop ingedrukt te houden.



13. Leeg de vuilwatertank en de schoonwatertank.



14. Maak het grofvuilbakje schoon en reinig de vuilwatertank met schoon water.




15. Reinig het filter
a) sluit de kraan
b) verwijder het transparante gedeelte en maak het filter schoon



16. Druk op de click-off schakelaar en wacht even tot de borstel er af valt.



17. Neem de zuigmond van de machine en maak schoon.

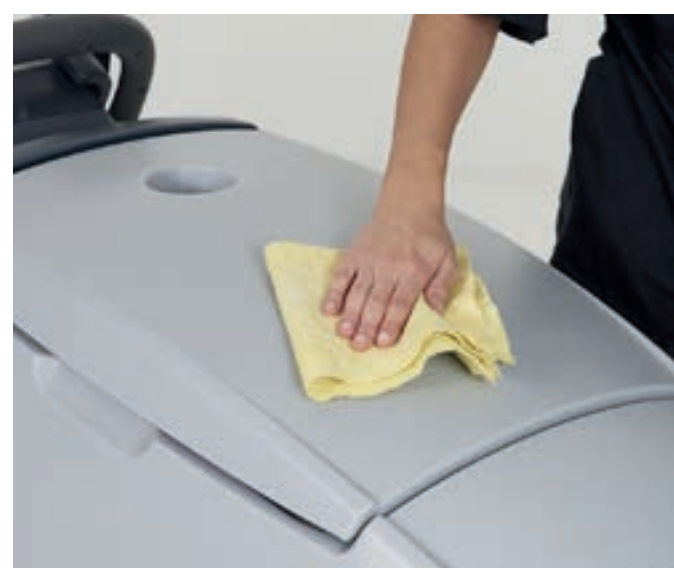

18. Reinig de machine met een vochtige doek.



19. Sluit de lader aan op het stopcontact en laad de batterijen. Wij adviseren de machine na gebruik aan te sluiten op de lader.



20. Wegzetten van de machine met open deksel van de vuilwatertank.

Als de machine gebruikt is tot het rode lampje oplicht op de accu-indicator, is volledig opladen van de accu's (10-12 uur) nodig. Het niet uitvoeren van deze procedure kan schade aan de accu's opleveren. Aangeraden wordt om de accu's alleen op te laden wanneer de accu-indicator oranje of rood oplicht.

ZORG ERVOOR DAT DE RODE ACCU STEKKER NIET AANGESLOTEN BLIJFT NA HET OPLADEN ALS DE MACHINE NIET DAGELIJKS GEBRUIKT WORDT.

Probleemoplossing

- SC500

Gebruik de machine alleen nadat u de gebruiksaanwijzing goed heeft gelezen.

De machine werkt niet zoals het moet



1 Controleer of de energiekabel goed is aangesloten.



2 Controleer of de batterij is geladen.



3 Start de machine nogmaals zonder de gebruikspaddle in te drukken.



4 Controleer of het stijgingspercentage niet is overschreden.

De machine zuigt niet goed



1 Controleer of de zuigmond goed is aangesloten en schoon is.



2 Open de vuilwatertank en controleer het vuilbakje en controleer de vlotter op juiste werking.



3 Controleer of de zuigrubbers niet beschadigd zijn en maak ze schoon.



4 Controleer de afdichting van de vuilwatertank.

De machine maakt niet schoon zoals het moet



1 Controleer of de machine de juiste hoeveelheid water en reinigingsmiddel geeft.



2 Controleer of het schoonwaterkraantje open staat.



3 Controleer of het schoonwater filter gereinigd is.



4 Controleer het EcoFlex systeem en spoel het eventueel door.

De borstel werkt niet zoals het moet



1 Als de machine afwijkt naar links of rechts, kunt u dat bijstellen met de knop aan de voorzijde van de machine.



2 Controleer op het display of de borstel niet overbelast is.



3 Controleer of de borstel op de juiste manier onder de machine zit en niet is versleten of geblokkeerd wordt.