

Exploitatie en onderhoud

Gebruiksaanwijzing AS710R/AS850R




Trek de stekker van de acculader uit de machine en het stopcontact en berg de kabel op



Vul de schoonwatertank met schoon water en voeg naar behoefte een weinig schuimend reinigingsmiddel toe



De niveau-indicatie voor schoonwater aan de zijkant van de tank toont het actuele niveau

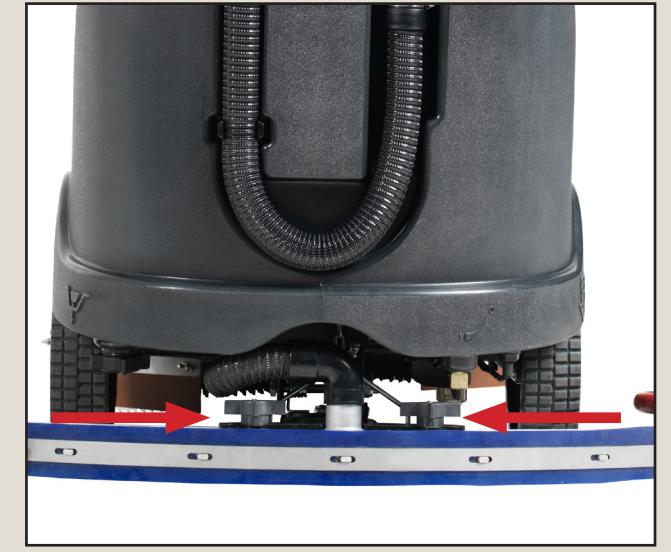

Bevestig de zuigmond en zet deze vast met de twee knoppen



Stel de hoek en de druk van de zuigmond in met de stelknop om het water optimaal op te zuigen



Steek de sleutel in het contact en start de machine



Pas de rijsnelheid aan door aan de knop voor de snelheidsregeling te draaien



Pas het waterniveau aan door op de + of - knop te drukken



Gebruik de schakelaar om van rijrichting te veranderen, F = vooruit en R = achteruit



Laat de borstel neer met het voetpedaal



Laat de zuigmond neer met de handgreep



Schakel de borstelmotor in



Druk het pedaal in en start het schoonmaakwerk

Onderhoud


Gebruiksaanwijzing AS710R/AS850R




Zet de machine UIT met de sleutel




Maak de vuilwatertank leeg en reinig de tank en het vlottersysteem

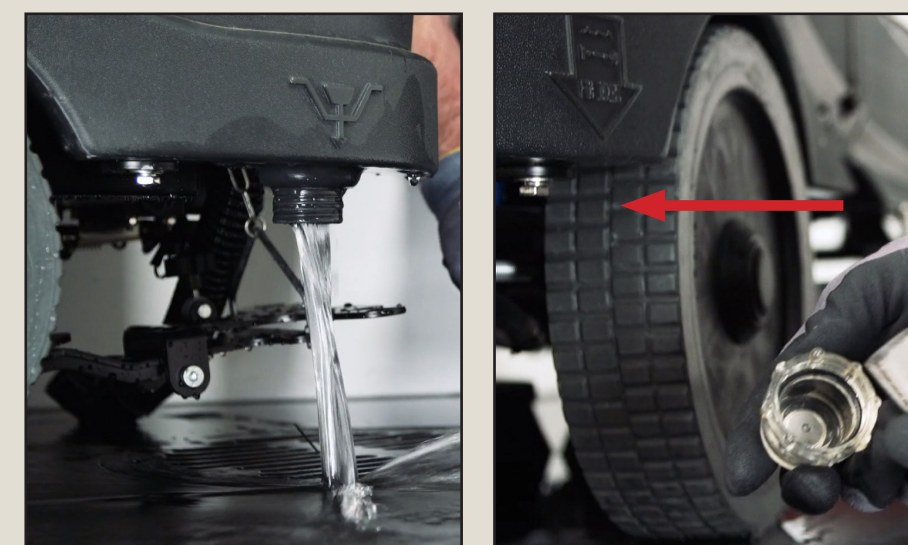

Leeg de schoonwatertank. Controleer en reinig het filter (wekelijks)

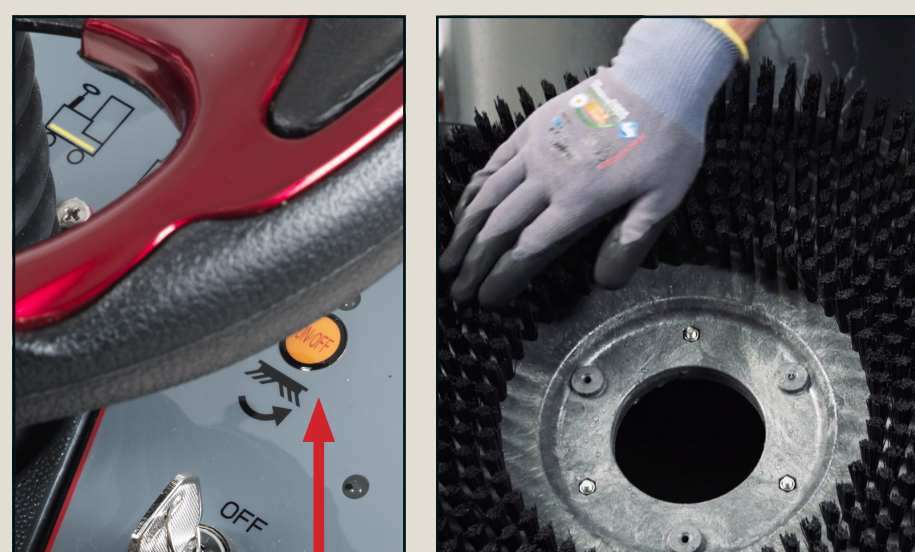

Druk op de knop om de borstel los te klikken en inspecteer de borstel of pad

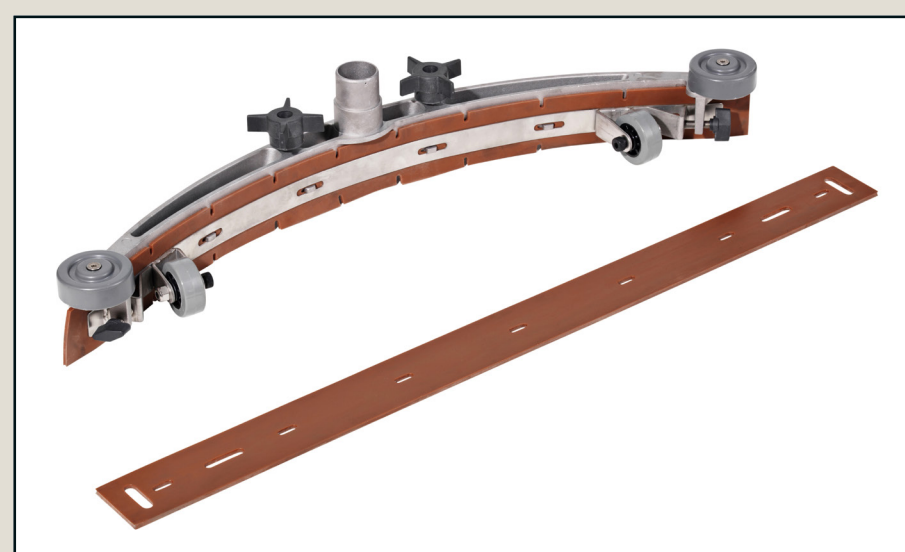


Verwijder de zuigmond en controleer en reinig de rubbers



Hang de zuigmond aan de machine om te drogen



Parkeer de machine met het deksel van de vuilwatertank geopend

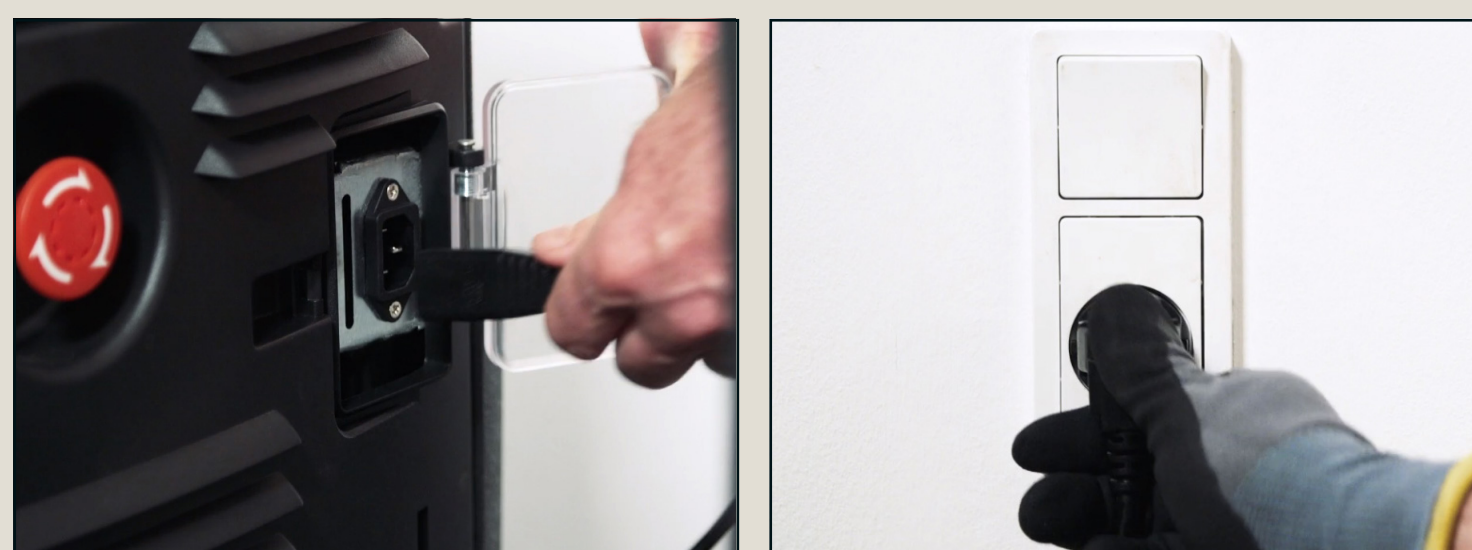

Sluit de acculaderkabel aan op de machine en het stopcontact

Lokale Viper-dealer: _____

Telefoonnummer: _____

SN: _____